


DISPONIBLE SUR :


Contrôle automatique (Trigger)

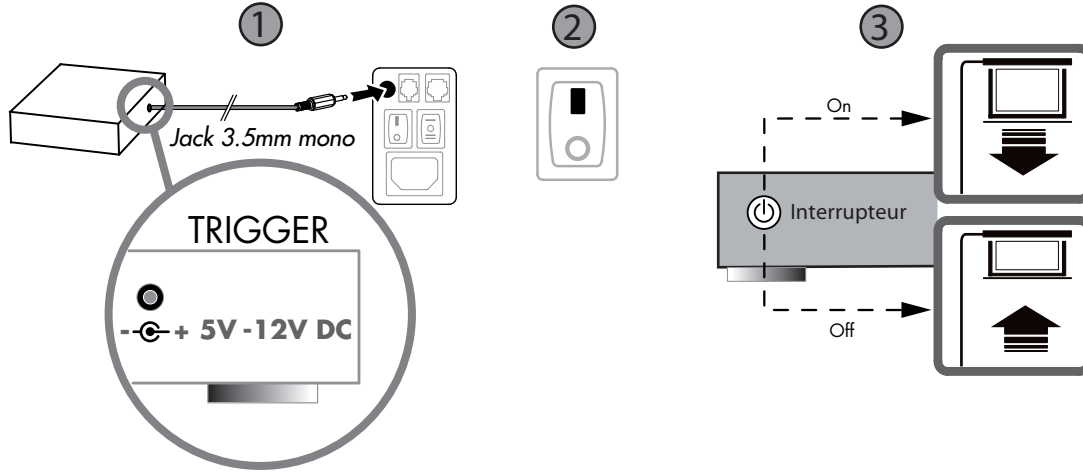

COLISEUM
PREMIUM

MAJESTIC
PREMIUM


Contrôle domotique (RS232)

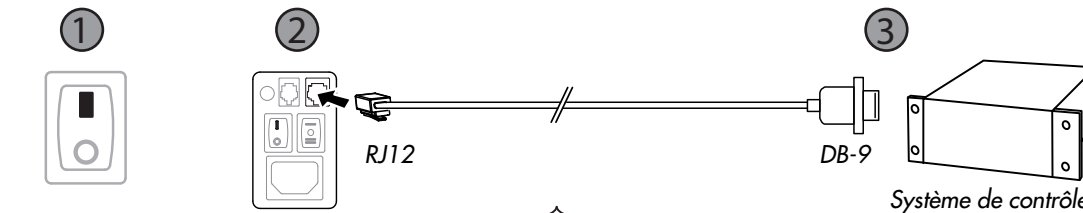

COLISEUM
PREMIUM

MAJESTIC
PREMIUM

Branchements

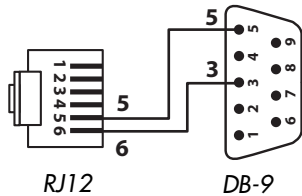


Séquences RS232

(En hexadécimal)
 Monter : FF EE EE EE DD
 Arrêter : FF EE EE EE CC
 Descendre : FF EE EE EE EE

Réglages

Bits/sec : 2400
 Bits de donnée : 8
 Parité : aucune
 Bits d'arrêt : 1
 Contrôle de flux : aucun

Système d'ajustement du moteur

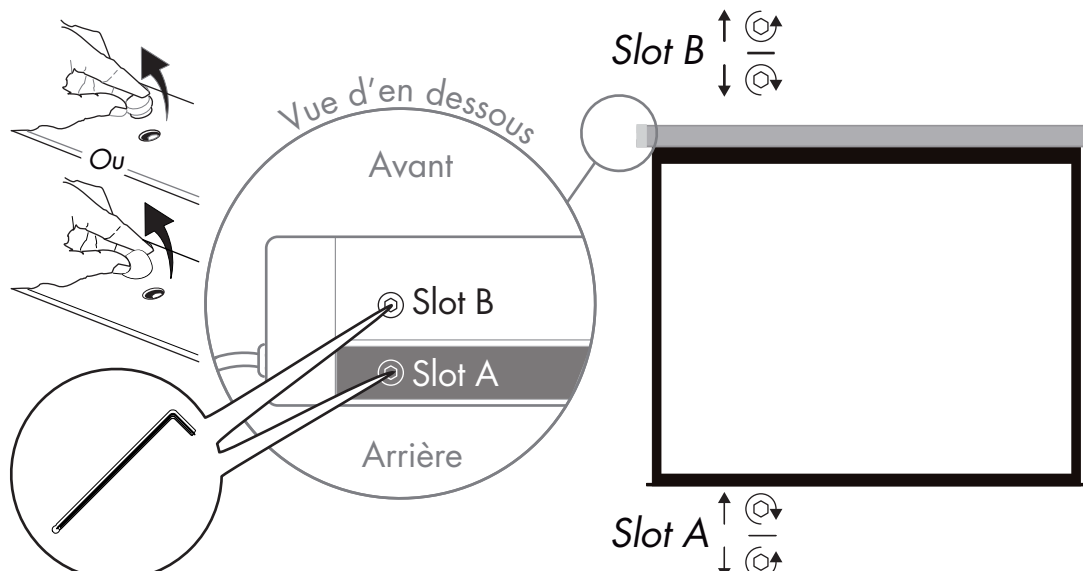

COLISEUM
PREMIUM

MAJESTIC
PREMIUM

EMBASSY 2